



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Esclusivo design MELFORM
- Tecnologia: rotazionale
- Dimensioni: 360 X 270mm
- Garanzia: 24 mesi
- Liquidi interno atossico
- Dotate di comode maniglia di presa per una facile movimentazione.
- Garantite per l'utilizzo da: **-30°C a +85°C.**
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE


Polietilene	guscio esterno	Miscela eutettica	contenuto interno
--------------------	----------------	--------------------------	-------------------

Modello	Codice	Codice EAN	Dimensioni esterne (mm)	Temperatura eutettica	Energia termica (Wh)	Peso (Kg)
Piastra eutettica Fresco	PEML0001	8022949018764	360x270xh39	+3°C	180	2,9
Piastra eutettica Surgelato	PEML0002	8022949018771	360x270xh39	-21°C	60	2,9
Piastra eutettica Surgelato Plus	PEML9008	8022949136833	360x270xh39	-21°C	135	2,9
Separatore isotermico	PEML0006	8022949018764	360x270xh39	//	//	0,5

CARATTERISTICHE PIASTRE EUTETTICHE

	FRESCO +3°C 180 WH	SURGELATO -21°C 60 WH	SURGELATO PLUS -21°C 135 WH
MAILLON			

DATI TECNICI (mm)

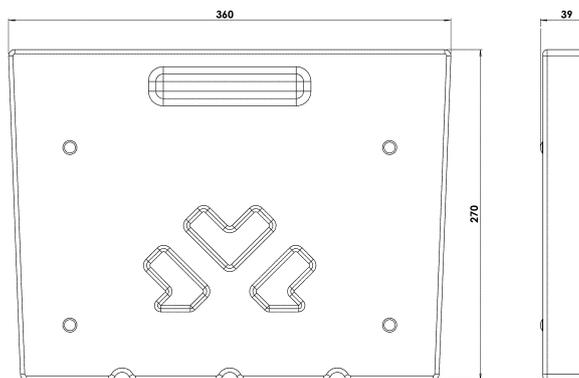

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE PIASTRE EUTETTICHE MELFORM

- **Manipolazione:** Maneggiare la piastra per brevi periodi. Non mantenere la piastra congelata a contatto con il corpo o tessuti molli, per evitare **ustioni da freddo**.
- **Distanza di sicurezza:** Tenere la piastra lontana dal corpo e **fuori dalla portata dei bambini**.
- **Posizionamento corretto:**
 - In **posizione verticale**, con il **tappo rivolto verso l'alto**.
 - In **posizione orizzontale**, con il **tappo rivolto verso l'alto**.
 - **✗ Non posizionare e non utilizzare la piastra con il tappo rivolto verso il basso.**
- **Integrità del prodotto:**
 - **Non danneggiare la piastra e non rimuovere o manomettere il tappo.**
 - **Non utilizzare il prodotto se danneggiato.** In caso di perdita di liquido, isolare la piastra e smaltirla correttamente.
- **Fragilità a basse temperature:** Quando il liquido è congelato, la piastra diventa **sensibile agli urti**. **Maneggiare con attenzione.**
- **Contatto con alimenti:** Se il liquido entra in contatto con prodotti alimentari, **non consumarli e smaltirli immediatamente.**
- **Emergenze:**
 - **In caso di ingestione del liquido**, contattare **immediatamente** il **pronto soccorso più vicino**.
 - **In caso di contatto con la pelle**, sciacquare abbondantemente con **acqua corrente**.

Come Congelare le Piastre Eutettiche

1. **Posizionamento corretto nel congelatore:**
 - **In orizzontale**, con il tappo rivolto verso l'alto.
 - **In verticale**, con il tappo nella zona alta.
 - **✗ Non impilare le piastre** una sopra l'altra.
 - **Lasciare almeno 4 cm di spazio tra una piastra e l'altra** per permettere il passaggio dell'aria e un congelamento uniforme.
2. **Verifica del congelamento:**
 - La piastra è **completamente condizionata** quando il liquido all'interno è **totalmente congelato**.
 - **Agitare la piastra** per verificare l'assenza di liquido in movimento.
 - **Non utilizzare la piastra prima che sia completamente congelata.**
3. **Condizionamento consigliato:**
 - **Piastra per fresco (+3°C):**
 - Congelare per **24 ore** a una temperatura di almeno **-10°C**.
 - **Piastra per surgelato/surgelato plus (-21°C):**
 - Congelare per **24 ore** a una temperatura di almeno **-30°C**.